


Seam Phantom® 2.0LT y Seam Phantom® 2.0DLX TARJETA DE INSTRUCCIONES

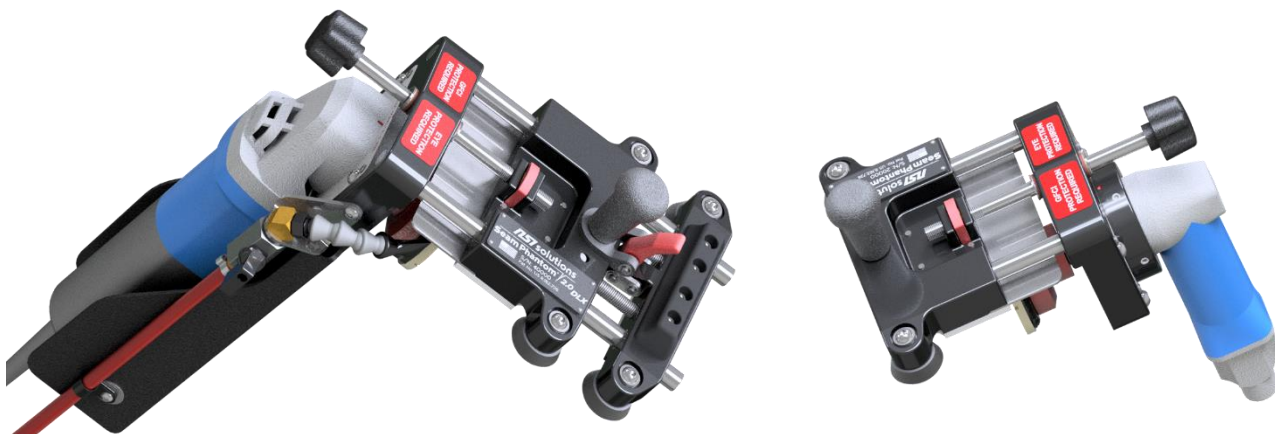

Número de PATENTE: US 8,162,726

Orgullosamente diseñado y ensamblado en U.S.A. de componentes globales

gracias - por la compra de NSI Solutions Seam Phantom® 2.0

Lea, comprenda y siga las advertencias de seguridad a continuación y todas las advertencias suministradas con la amoladora o pulidora conectada a su Seam Phantom® 2.0.

! Lea y comprenda todas las instrucciones

No seguir todas las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones personales graves.

! Observe todas las instrucciones

Observe todas las instrucciones de seguridad proporcionadas con la amoladora eléctrica o pulidora de aire y todas las herramientas y accesorios asociados.

! Utilice el equipo de seguridad adecuado

Para evitar daños a los ojos por desechos voladores, use gafas protectoras o careta. Asegúrese de usar botas de seguridad impermeables, protección auditiva adecuada y protección contra el polvo.

! Organice el área de trabajo para una operación segura

Antes de comenzar las operaciones, asegúrese de que las condiciones del área de trabajo estén bien organizadas para el funcionamiento seguro del Seam Phantom®.

! Conecte firmemente los componentes

Conecte firmemente todos los componentes antes de su uso.

! Asegúrese de que la herramienta esté apagada

Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de intentar realizar cualquier inspección, mantenimiento o reparación.

! Observe las RPM máximas

Máximo **4,000 rpm** para el turbo Abrasivos y Máximo **10,000 rpm** para la rueda de copa de 2".

! Solo uso húmedo

Todos los turbo abrasivos y muelas de copa de este kit están diseñados para uso húmedo únicamente. Asegure un suministro de agua adecuado para evitar el sobrecalentamiento de los abrasivos. NO SOBRECALIENTE los abrasivos utilizándolos en seco.

! Suministre el voltaje especificado (versión eléctrica)

Suministre el voltaje especificado en la placa de identificación de la amoladora; de lo contrario, se podrían producir daños en la máquina o aumentar el riesgo de lesiones personales.

! Instale un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) (versión eléctrica)

Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de que el circuito de alimentación que se utiliza esté protegido por un dispositivo GFCI o asegúrese de instalar el interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) suministrado entre la fuente de alimentación principal y el cable de la máquina. Asegúrese de que la protección GFCI permanezca conectada en todo momento durante el uso.

! Mantenga el agua fuera del molinillo (versión eléctrica)

No deje que entre agua en el motor de la amoladora eléctrica. El agua dentro de la máquina debilitará el aislamiento eléctrico del motor y puede provocar una descarga eléctrica. Asegúrese de que el protector contra rociado esté instalado en todo momento durante el uso.

! Mantenga limpias las salidas de aire (versión eléctrica)

Las salidas de aire del molinillo deben mantenerse limpias. Limpiar periódicamente las rejillas de ventilación del molinillo o limpiarlas cada vez que empiecen a obstruirse.

! Haga que un centro de servicio autorizado realice las reparaciones

Para mantener la SEGURIDAD y CONFIABILIDAD del producto, las reparaciones de la esmeriladora o pulidora de aire deben realizarse en un centro de servicio autorizado o de fábrica.

UTILICE SIEMPRE PROTECCIÓN

Se requiere un interruptor de circuito de falla a tierra para todas las amoladoras y pulidoras eléctricas


Utilice el adaptador GFCI proporcionado u otro circuito protegido por GFCI.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE



**ESCANEA AQUÍ
PARA VER EL VIDEO
Y MONTAJE**

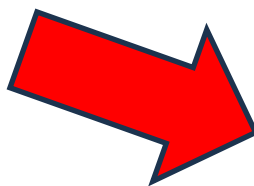

O escriba:

<https://linktr.ee/seamphantom2>

**SCAN ME!
¡ESCANÉAME!**

CONTÁCTANOS

Si tiene preguntas o piezas de repuesto, visite nuestro sitio web en nsisolutions.com o envíenos un correo electrónico a: info@nsisolutions.com.